

Rychlý průvodce instalací motocyklových světel (CAN-bus)

V tomto dokumentu popisujeme, jak krok za krokem nainstalovat vaše motocyklová světla a správce příslušenství (ezCAN nebo MotoCAN).

Co je součástí balení?

- Motocyklová světla vyžadují MotoCAN (nebo HEX ezCAN), aby fungovala!
- Motocyklová světla: 2× světelné moduly s MT 3-pin konektory; 2× kryty čoček Blackout; 2× prodlužovací kabely MT 3-pin (1 m / 39,4"); 1× Y-rozbočovač MT 3-pin; 2× sada objímek na řídítka 25/20 mm včetně L-držáků a montážního materiálu.
- MotoCAN: 1× MotoCAN specifický pro motocykl; 3× MT 3-pin záslepky; 1× krytka micro USB; 3× sada MT 3-pin konektorů; 3× MT 3-pin gumové záslepky; 20× stahovací pásky; 1× USB-Micro USB kabel.
- Poznámka: Pokud již máte HEX ezCAN, nebo pokud MotoCAN není dostupný pro váš motocykl, můžete použít HEX ezCAN.

Krok 1: Instalace ezCAN/MotoCAN na motocykl

Nainstalujte ezCAN/MotoCAN a světla na motocykl podle modelově specifických pokynů.

Honda Africa Twin 1100 Bundle

Moto Lights + MotoCAN + Bar Clamp Mount






Krok 2: Stažení softwaru

Otevřete <https://www.lonerider-motorcycle.com/motocan-software> a stáhněte konfigurační software pro PC/Mac.




Krok 3: Připojení počítače

Sejměte gumovou krytku, připojte micro USB, spusťte software ezCAN, zaregistrujte zařízení a případně aktualizujte firmware.

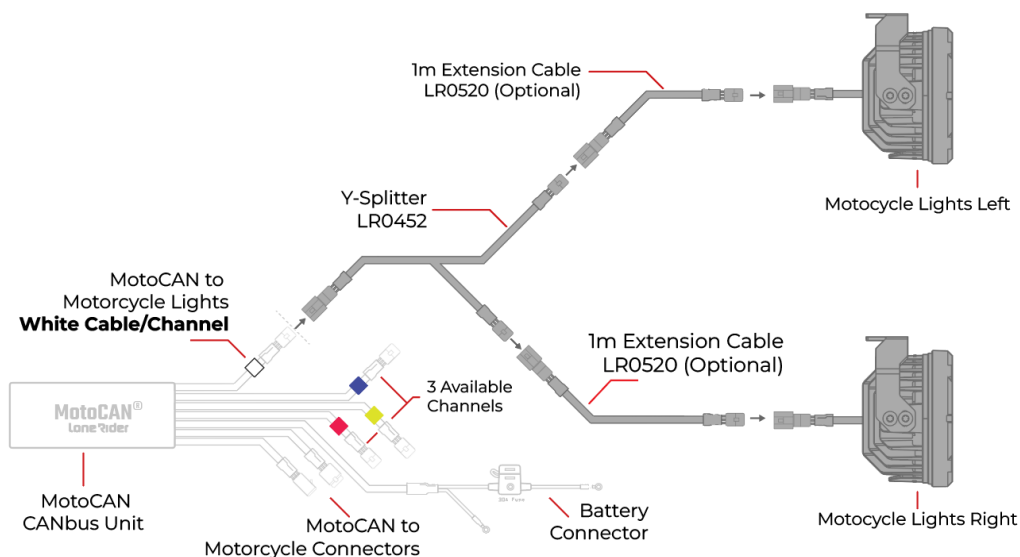


Krok 4: Nastavení bílého kanálu

Zkontrolujte připojení světel na bílý kanál (Y-rozbočovač), nastavte kanál jako ezBUS a pojistku na 15 A.

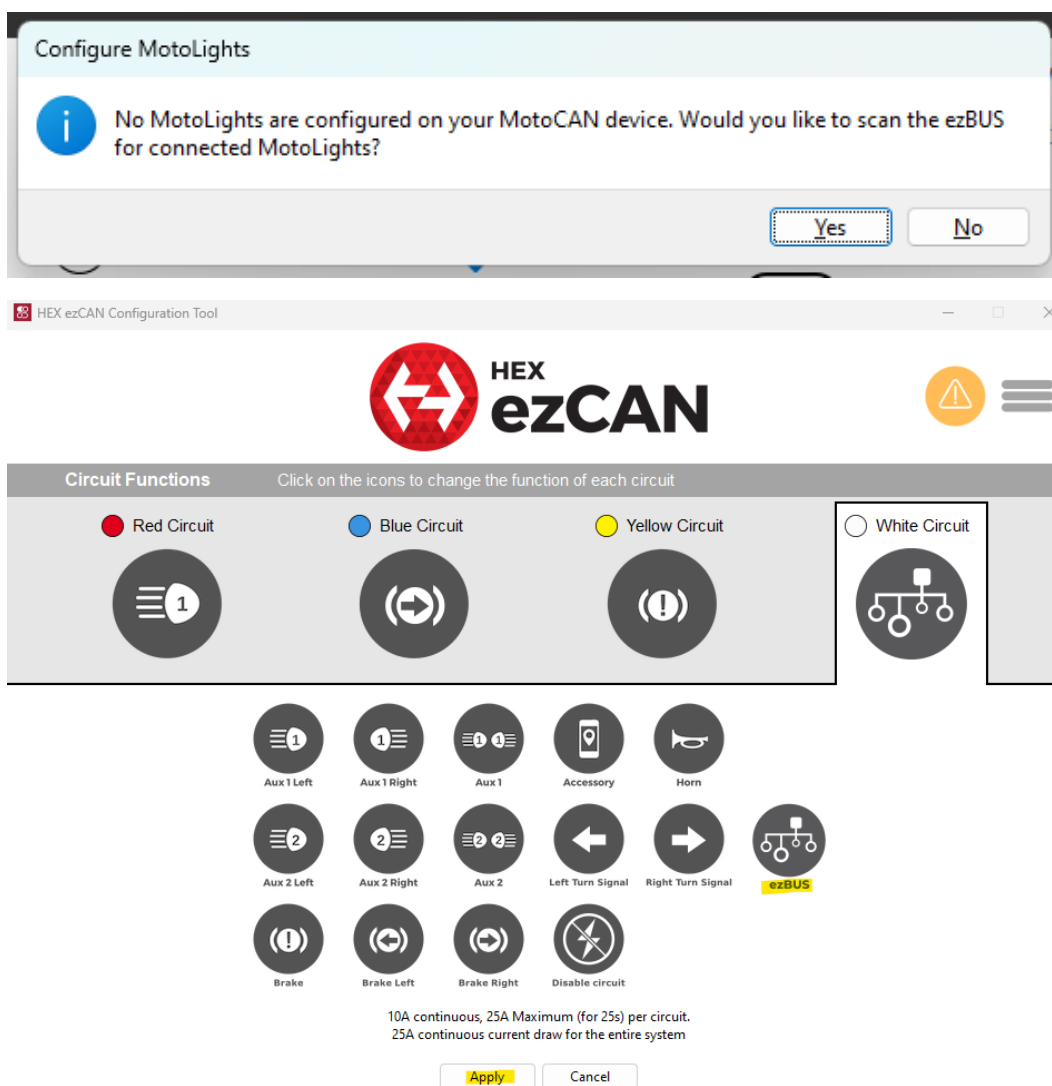

Krok 5: Skenování zařízení

V menu (hamburger) otevřete ezBUS Devices Scan, aby se identifikovala světlá.

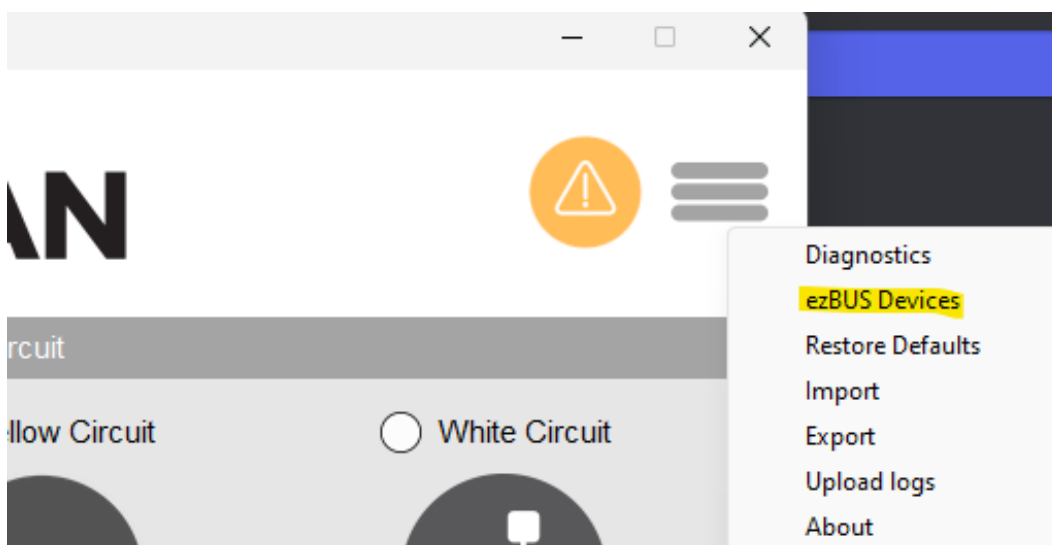




Krok 6: Konfigurace světel

Po identifikaci můžete ponechat výchozí nastavení nebo upravit funkce dle preferencí.

	Device	Serial number	Firmware	Address
1	MotoLights	EZ2-010006-000297	1.2.4	3B
2	MotoLights	EZ2-010006-000298	1.2.4	3A


Scan ezBUS to detect new or removed devices

ScanClose

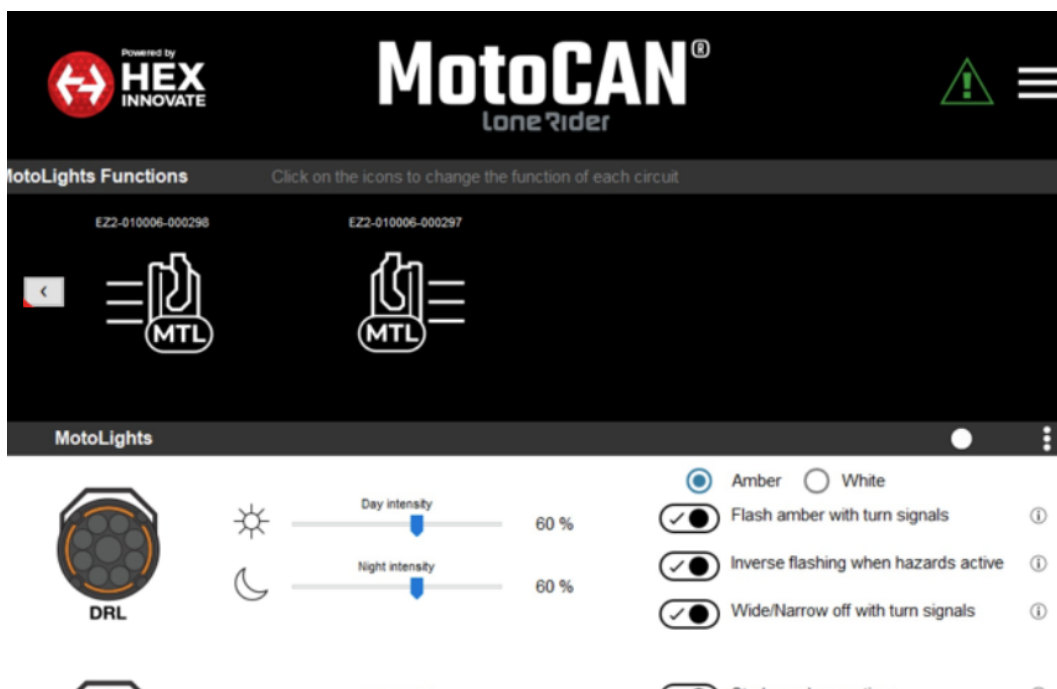

Krok 7: Test směrovek

Je-li podporováno, otestujte synchronizaci blikání levého světla s levou směrovkou; případně invertujte směr.

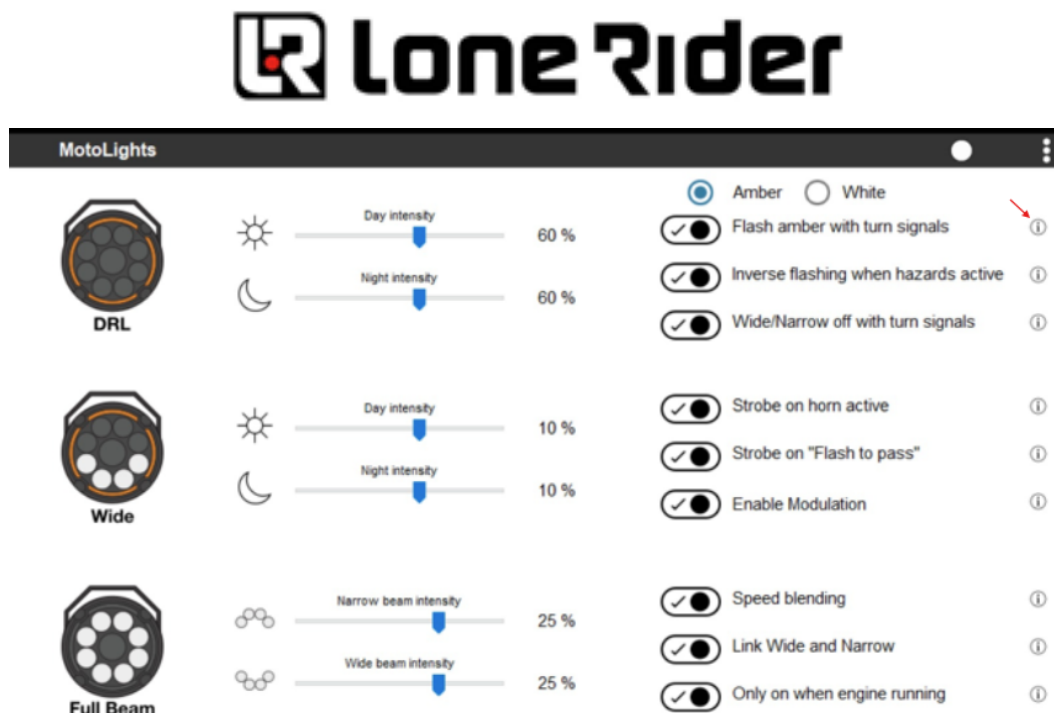

Krok 8: Nastavení polohy světel

Umístěte motocykl ~7 m od stěny, označte H-5 cm, srovnejte hotspot středu a dotáhněte šrouby.

